

UPUTSTVO ZA UPOTREBU INTERFONSKOG TELEFONA TIPA IMM1310




Poštovani korisniče,

Zahvaljujemo Vam se na izboru TCS interfonskog sistema. Sistem koji ste odabrali predstavlja jedan od najkvalitetnijih evropskih interfonskih sistema i sigurni smo da će Vam dugo i verno služiti.

Da bismo Vam olakšali upotrebu Vašeg interfonskog telefona, pripremili smo ovo malo uputstvo za Vas.

Vaš interfonski telefon je prikazan na slici ispod:

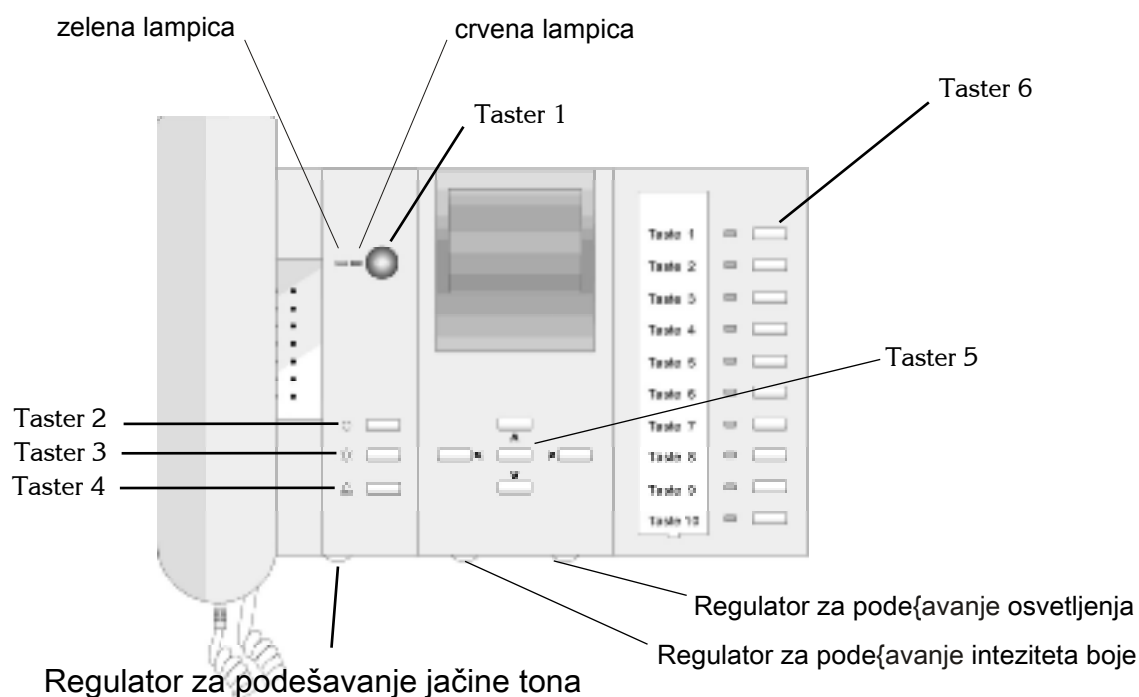

Vaš interfonski telefon ima sledeće mogućnosti:

1. Razgovor sa osobom na ulazu
2. Otključavanje ulaznih vrata
3. Isključenje zvona
4. Podešavanje jačine zvona
5. Izbor melodije zvona
6. Međusobni poziv
7. Podešavanja parametara slike
8. Izbor kamere (ako je instalirano više od jedne kamere)
9. Obrada poziva sa pozivne stanice
10. Samoinicijativno otvaranje vrata - bez pristiglog poziva
11. Obrada internih poziva
12. Obrada više istovremenih poziva

1. Razgovor sa osobom na ulazu:

Kada Vas neko pozove sa ulaza Vaš telefon zvonit. Da biste razgovarali sa osobom na ulazu treba samo da podignete slušalicu i veza se uspostavlja. Ne treba da pritisnete ni jedan taster da biste započeli razgovor - samo podižete slušalicu. Kada završite razgovor, jednostavno spustite slušalicu i veza se prekida.

2. Otključavanje ulaznih vrata

Da biste otključali ulazna vrata Vašem gostu, potrebno je da samo jedan put kratko pritisnete plavi taster na telefonu, tj. Taster 1 sa slike. Ovaj taster NE TREBA da držite pritisnutim duže vreme, dovoljno je da ga samo kratko pritisnete.

3. Isključenje zvona

Kada spavate ili kada odmarate i ne želite da Vas neko uznemirava, možete da isključite zvono na Vašem interfonskom telefonu i on neće zvoniti. To se radi sasvim jednostavnim kratkim pritiskom na Taster 4. Dok je zvono isključeno svetli crvena lampica koja Vas upozorava da je zvono isključeno i da možete da ga uključite kada god to poželite ponovnim kratkim pritiskom na Taster 4.

4. Podešavanje jačine zvona

Jačina zvona se podešava na sasvim jednostavan način okretanjem Točkića na donjoj strani telefona. Okretanjem ovog točkića na levo smanjujete jačinu zvonjenja, a okretanjem na desno pojačavate jačinu zvonjenja.

5. Izbor melodije zvona (na raspolaganju imate ukupno 13 melodija)

- a. Slušalica mora biti **spuštena**
- b. Aktiviranje izbora melodija: Taster 4 držite pritisnutim oko 8 sekundi dok se telefon ne oglasi kratkim kontrolnim tonom i tek onda pustite taster
- c. Pritisnite Taster 1 i čujete prvu melodiju, ponovo ga pritisnite i čujete drugu melodiju i tako redom. Kada čujete melodiju koja Vam se najviše dopada, ne pritiskajte više ni jedan taster i sačekajte da se i crvena i zelena lampica ugase.

6. Međusobni poziv

Slušalica ne mora biti **spuštena**. Pritiskom na Taster 2 poziva se drugi telefon.

7. Podešavanje parametara slike

Jačina boje i osvetljenja se podešavaju na sasvim jednostavan način okretanjem donjeg podešivača koji se nalaze na donjoj strani uređaja (videti sliku). Okretanjem ovog podešivača na desno smanjujete jačinu boje i osvetljenje, a okretanjem na levo pojačavate ove parametre.

8. Izbor kamere (ako je instalirano više od jedne kamere)

U svakom trenutku možete na Vašem monitoru da vidite sliku sa jedne od kamera. Pritiskom na Taster 6, prikazuje se slika sa prve kamere, ponovnim pritiskom na Taster 6 prikazuje se slika sa druge kamere i tako redom koliko god ima kamera. (do 16)

9. Obrada poziva sa pozivne stanice

Ako želimo da razgovaramo sa osobom koja je zvala, uradimo sledeće:

Po pozivu sa neke pozivne stanice čuće se odgovarajuća melodija, i jedna od 10 dioda počinje da treperi. Korisnik dizanjem slušalice uspostavlja govornu vezu sa stanicom. Po uspostavljanju veze, dioda koja je do tada treperela, počinje da svetli neprekidno. Korisnik može da pritiskom na taster za otvaranje vrata (plavi taster) otvori vrata. Po spuštanju slušalice dioda prestaje da svetli čime označava kraj razgovora.

10. Samoinicijativno otvaranje vrata - bez pristiglog poziva

Ako želimo da neka vrata otvorimo pre nego što je sa njih upućen poziv, dovoljno je da pritisnemo taster dodeljen tim vratima.

11. Obrada internih poziva

a)Odgovor na poziv:

Po pozivu sa nekog interfonskog telefona IMM2310 zvoniti i odgovarajuća dioda počinje da treperi. Korisnik pritiskom na taster uspostavlja govornu vezu sa osobom koja je zvala. Po uspostavljanju veze, dioda koja je do tada treperela, počinje da svetli neprekidno. Ponovnim pritiskom na taster dioda prestaje da svetli čime označava kraj razgovora.

b)Pozivanje:

Pozivanje drugih interfonskih telefona se obavlja podizanjem slušalice i pritiskanjem jednog od tastera namenjenih pozivanju ostalih telefona.

12. Obrada više istovremenih poziva

U slučaju kada istovremeno pristigne više poziva (više dioda treperi), po podizanju slušalice se vidi sa kojim telefonom ili pozivnom stanicom je uspostavljena veza (odgovarajuća dioda prestaje da treperi i svetli neprekidno). Ako je potrebno da se uspostavi veza sa nekim drugim telefonom ili pozivnom stanicom, potrebno je pritisnuti odgovarajući taster sa desne strane koji još uvek teperi i uspostaviće se veza sa telefonom koji čeka da mu se odgovori na poziv.

Za sve ostale tehničke detalje možete se obratiti servisu koji je instalirao Vaš sistem.