

UPUTSTVO ZA UPOTREBU INTERFONSKOG APARATA TIPA TC20P-RW




Poštovani korisniče,

Zahvaljujemo Vam se na izboru TCS interfonskog sistema.

Da bismo Vam olakšali upotrebu Vašeg interfonskog aparata, pripremili smo ovo malo uputstvo za Vas.

Vaš interfonski aparat je prikazan na slici ispod:

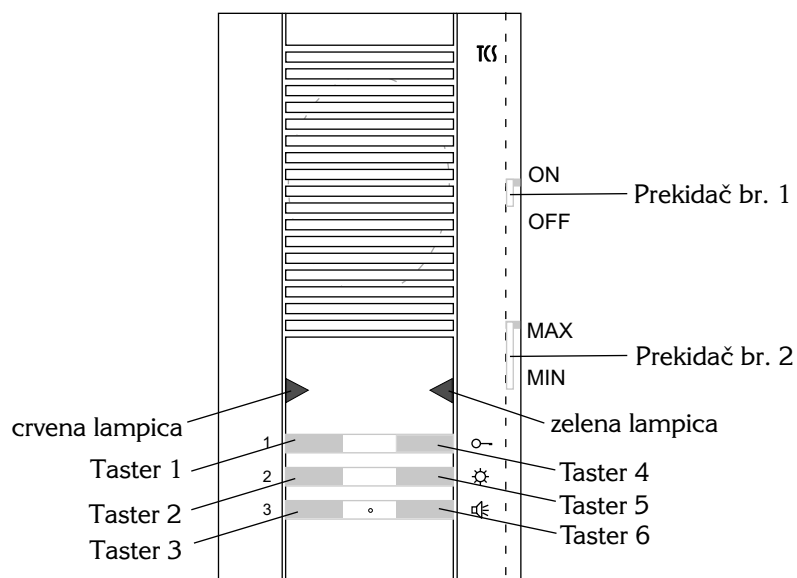

Vaš interfonski aparat ima sledeće mogućnosti:

1. Razgovor sa osobom na ulazu
2. Otključavanje ulaznih vrata
3. Uključenje svetla u hodniku zgrade
4. 3 interna poziva
5. Isključenje zvona
6. Podešavanje jačine zvona
7. Izbor melodije zvona

1. Razgovor sa osobom na ulazu:

Kada Vas neko pozove sa ulaza Vaš aparat zvoní. Razgovor sa osobom na ulazu se odvija na sledeći način:

- dok Vi pričate držite Taster 6 pritisnutim
- da biste čuli osobu koja je na ulazu morate da pustite Taster 6

Veze se sama prekida po završetku razgovora

2. Otključavanje ulaznih vrata

Da biste otključali ulazna vrata Vašem gostu, potrebno je da samo jedan put pritisnete Taster 4 na aparatu. Ovaj taster NE TREBA da držite pritisnutim duže vreme, dovoljno je da ga samo kratko pritisnete.

3. Uključenje svetla u hodniku

Ako u zgradi imate automat za svetlo, svetlo u hodniku možete, sada, da uključite iz svog stana. Potrebno je samo da jedan put kratko pritisnete Taster 5 sa slike i svetlo u hodniku će se upaliti. Ovo je veoma praktično kada noću izlazite iz stana i kada ne treba da tražite prekidač za svetlo u mračnom hodniku.

4. Interni poziv

Pritiskom na jedan od tastera Taster 1-3 upućuje se interni poziv nekom od govornih aparata u sistemu.

Ako se prima interni poziv, onda se jednostavno kratko pritisne Taster 6 po primljenom pozivu.

Osoba koja je zvala određuje smer komunikacije, tj.:

1. Ako drži Taster 6 pritisnutim onda ona razgovara, tj. osoba koja je zvala
2. Ako Taster 6 nije pritisnut razgovara osoba koja je pozvana

5. Isključenje zvona

Kada spavate ili kada odmarate i ne želite da Vas drugi uznemiravaju, možete da isključite zvono na Vašem interfonskom aparatu i on neće zvoniti. To se radi sasvim jednostavnim pomeranjem Prekidača 1 na dole. Dok je zvono isključeno svetli crvena lampica koja Vas upozorava da je zvono isključeno i da možete da ga uključite kada god to poželite pomeranjem Prekidača 1 na gore.

6. Podešavanje jačine zvona

Jačina zvona se podešava na sasvim jednostavan način pomeranjem Prekidača 2 sa slike. Pomeranjem ovog prekidača na dole smanjujete jačinu zvonjenja, a pomeranjem na gore pojačavate jačinu zvonjenja.

7. Izbor melodije zvona

- za poziv sa vrata

- a. Prekidač 1 mora biti u **gornjem položaju**
- b. Aktiviranje izbora melodija: Prekidač 1 premestite u roku od 2 sekunde iz **gornje** pozicije u **donju** poziciju i ponovo vratite u **gornju** poziciju
- c. U roku od 3 sekunde **jednom kratko pritisnuti** Taster 1. Zelena i crvena lampica treba da svetle
- d. Kada zasvetle obe lampice pritisnite Taster 3 i čućete prvu melodiju, ponovo ga pritisnite i čućete drugu melodiju i tako redom. Kada čujete melodiju koja Vam se najviše dopada, ne pritiskajte više ni jedan taster i sačekajte da se i crvena i zelena lampica ugase.

- za interni poziv

- a. Prekidač 1 mora biti u **gornjem položaju**
- b. Aktiviranje izbora melodija: Prekidač 1 premestite u roku od 2 sekunde iz **gornje** pozicije u **donju** poziciju i ponovo vratite u **gornju** poziciju
- c. U roku od 3 sekunde **jednom kratko pritisnuti** Taster 1. Zelena i crvena lampica treba da svetle
- d. Kada zasvetle obe lampice pritisnite Taster 1 i čućete prvu melodiju, ponovo ga pritisnite i čućete drugu melodiju i tako redom. Kada čujete melodiju koja Vam se najviše dopada, ne pritiskajte više ni jedan taster i sačekajte da se i crvena i zelena lampica ugase.

Za sve tehničke detalje možete se obratiti servisu koji je instalirao Vaš sistem.