

# UPUTSTVO ZA UPOTREBU VIDEO MONITORA TIPIA ecoos™




Poštovani korisniče,

Zahvaljujemo Vam se na izboru TCS interfonskog sistema. Sistem koji ste odabrali predstavlja jedan od najkvalitetnijih evropskih interfonskih sistema i sigurni smo da će Vam dugo i verno služiti.

Da bismo Vam olakšali upotrebu Vašeg video monitora, pripremili smo ovo malo uputstvo za Vas.

Vaš interfonski aparat je prikazan na slici ispod:

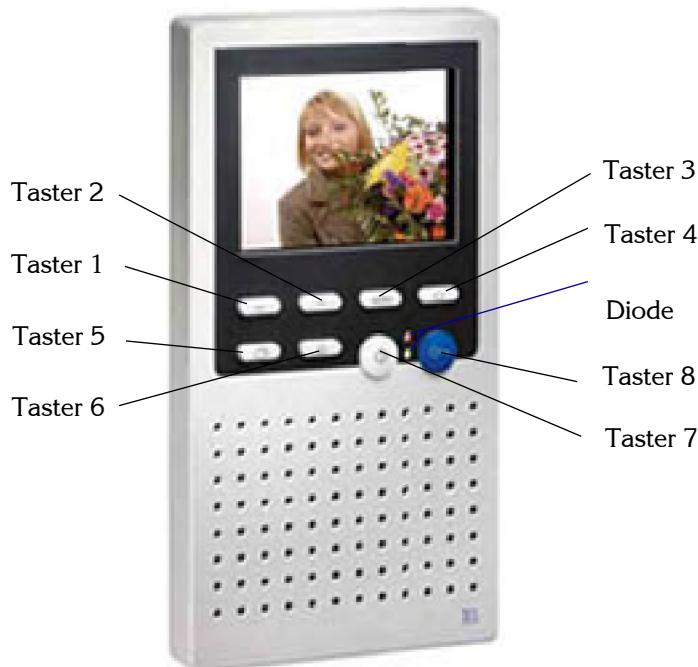

Vaš interfonski aparat ima sledeće mogućnosti:

1. Razgovor sa osobom na ulazu
2. Otključavanje ulaznih vrata
3. Uključenje svetla u hodniku zgrade
4. Isključenje zvona
5. Izbor kamere (ako je instalirano više od jedne kamere)
6. Podešavanje parametara slike
7. Podešavanje parametara jačine tona i melodije
8. Interni poziv
9. Preusmerenje poziva
10. Automatska vrata

## 1. Razgovor sa osobom na ulazu:

Kada Vas neko pozove sa ulaza Vaš aparat zvoni. Na ekranu se pokazuje slika osobe koja je pozvala. Razgovor sa osobom na ulazu se odvija na sledeći način:

- Kratko pritisnite Taster 7 i razgovarajte
- Za kraj razgovora kratko pritisnite Taster 7

Ako u pozadini ima puno buke onda možete preći u simpleks režim rada tako što Taster 7 držite pritisnutim duže od 1 sekunde.

Pri tome Vi odredjujete smer komunikacije, tj.:

1. Ako držite Taster 7 pritisnutim onda Vi razgovarate
2. Ako Taster 7 nije pritisnut razgovara osoba na ulazu

## **2. Otključavanje ulaznih vrata**

Da biste otključali ulazna vrata Vašem gostu, potrebno je da samo jedan put pritisnete Taster 8 na aparatu. Ovaj taster NE TREBA da držite pritisnutim duže vreme, dovoljno je da ga samo kratko pritisnete.

## **3. Uključenje svetla u hodniku**

Ako u zgradi imate automat za svetlo, svetlo u hodniku možete, sada, da uključite iz svog stana. Potrebno je samo da jedan put kratko pritisnete Taster 8 dok je monitor isključen ili Taster 4 ako nije iskorišćen za mogućnost 8, 9 ili 10 i svetlo u hodniku će se upaliti. Pri tome veza sa pozivnom stanicom ne treba da bude uspostavljena. Ovo je veoma praktično kada noću izlazite iz stana i kada ne treba da tražite prekidač za svetlo u mračnom hodniku.

## **4. Isključenje zvona**

Kada spavate ili kada odmarate i ne želite da Vas drugi uz nemiravaju, možete da isključite zvono na Vašem interfonskom aparatu i on neće zvoniti. To se radi sasvim jednostavnom pritskom na Taster 6. Dok je zvono isključeno svetli crvena lampica koja Vas upozorava da je zvono isključeno i da možete da ga uključite kada god to poželite ponovnim pritiskom na Taster 6.

## **5. Izbor kamere (ako je instalirano više od jedne kamere)**

U svakom trenutku možete na Vašem monitoru da vidite sliku sa jedne od kamera. Pritiskom na Taster 5, prikazuje se slika sa prve kamere, ponovnim pritiskom na Taster 5 prikazuje se slika sa druge kamere i tako redom koliko god ima kamera. (maksimalno 16 zajedničkih + 1 koja se može videti direktno na tom monitoru).

## **6. Podešavanje parametara slike**


Prilikom podešavanja parametara slike neophodno je da slika bude uključena što se može uraditi kratkim pritiskom na Taster 5. Jačina boje, osvetljenje i kontrast se podešavaju na sasvim jednostavan način preko menija koji će se prikazati posle pritiska na Taster 3. Taster 3 je potrebno pritisnuti onoliko puta koliko treba da bi ste došli do potrebne opcije u meniju. Sa Tasterom 1 i 2 možete podesiti jačinu izabrane opcije. Primer u meniju je prikazan na sledećoj slici:



Meni će automatski nestati za 10 sekundi ukoliko nije pritisnut nijedan taster ili možete pre toga izaći iz menija pritiskom na Taster 4.

## 7. Podešavanje jačine zvona i melodije

Prilikom podešavanja parametara jačine tona i melodije neophodno je da slika bude isključena. Jačina zvona i melodija se podešavaju na sasvim jednostavan način preko menija koji će se prikazati posle pritiska na Taster 3. Taster 3 je potrebno pritisnuti onoliko puta koliko treba da bi ste došli do potrebne opcije u meniju. Sa Tasterom 1 i 2 možete podešiti jačinu izabrane opcije. Primer u meniju je prikazan na sledećoj slici:

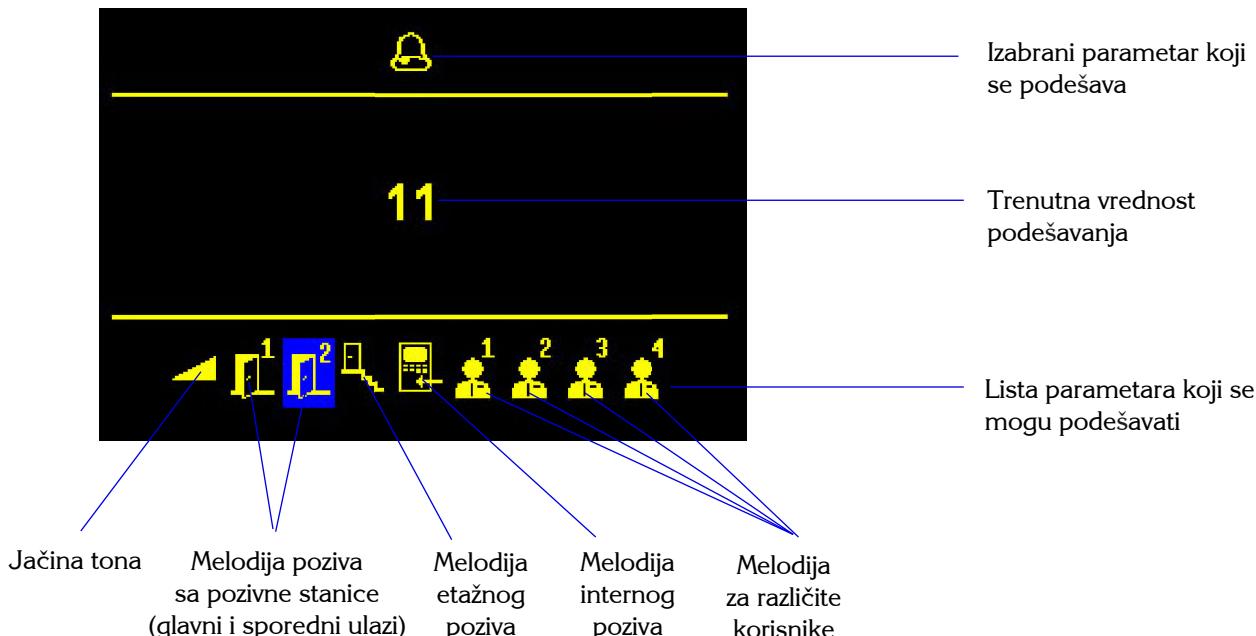

Meni će automatski nestati za 10 sekundi ukoliko nije pritisnut nijedan taster ili možete pre toga izaći iz menija pritiskom na Taster 4.

## 8. Interni poziv

Ako želite da pozovete drugi video monitor ili bilo koji interfonski aparat u sistemu potrebno je da kratko pritisnete Taster 4. Zatim sačekajte kratak potvrđni ton, koji Vas obaveštava da je osoba koju pozivate odgovorila na Vaš poziv, i onda pritisnite taster za početak razgovora, Taster 7. Ako se prima interni poziv, onda se samo kratko pritisne Taster 7 po primljenom pozivu i razgovor automatski počinje.

## 9. Preusmerenje poziva

Na ovom interfonskom aparatu moguće je aktivirati preusmerenje poziva na neki drugi interfonski aparat. Potrebno je da kratko pritisnete Taster 4, a tada će crvena LED dioda početi da blinka. Ponovnim pritiskom na Taster 4 preusmerenje poziva se deaktivira.

## 10. Automatska vrata

Na ovom interfonskom aparatu moguće je aktivirati automatska vrata pri čemu se prilikom poziva sa ulaza vrata automatski otvaraju. Ova funkcija je korisna za firme sa velikim protokom stranaka u toku radnog vremena. Potrebno je da kratko pritisnete Taster 4, crvena LED dioda će početi da blinka. Ponovnim pritiskom na Taster 4 automatska vrata se deaktiviraju (na primer na kraju radnog vremena).

Za sve tehničke detalje možete se obratiti servisu koji je instalirao Vaš sistem.