


Ka Interfonskim telefonima ili video monitorima
shodno broju stanova

Ka pozivnim
stanicama

Razvodni ormar sa
interfonskim napajanjem


3x2x0,8 za video interfone

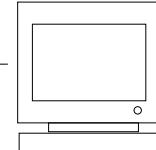

2x2x0,8 za audio interfone

PC sa softverom
"PC Zentrale"

3x2x0,8 za video
2x2x0,8 za audio

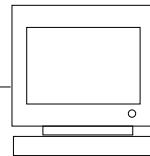

PC sa softverom
"PC Zentrale"

Pozivna stanica i interfonski telefon ili video monitori priključuju se na sistem kao što je opisano pod "Audio interfoni" i "Video Interfoni".

OPIS SISTEMA:

- sa pozivnog tabloa mogu se pozvati ili stanari pojedinačno ili portir.
- kada je portir na svom mestu može se podesiti da svi pozivi idu ISKLJUČIVO preko portira koji kod stanara proverava da li žele da prime goste, pa potom pušta gosta u zgradu, ili prebacuju vezu na stanara ili jednostavno informiše posetioca da nije u prilici da ga pusti u zgradu.
- portir može da pozove svaki od stanova.
- svaki od stanova može pozvati portira
- kada portir nije na svom radnom mestu svi pozivi se upućuju direktno stanarima

SPECIFIKACIJA OPREME:

1. PC sa softverom PC-Zentrale	potreban broj komada
2. PC1-I interfejs ka PC-u	potreban broj komada
3. NVG1011(NVG03), dodatno napajanje	1 kom
4. TTI2-WS, interfonski PC telefon	potreban broj komada

PREPORUKA ZA KABLOVE: primeniti kablove J-Y(St)Y tipa sa odgovarajućim brojem žica