UPUTSTVO ZA UPOTREBU INTERFONSKOG TELEFONA TIPA ISH2100-RW

Poštovani korisniče,

Zahvaljujemo Vam se na izboru TCS interfonskog sistema. Sistem koji ste odabrali predstavlja jedan od najkvalitetnijih evropskih interfonskih sistema i sigurni smo da će Vam dugo i verno služiti.

Da bismo Vam olakšali upotrebu Vašeg interfonskog telefona, pripremili smo ovo malo uputstvo za Vas.

Vaš interfonski telefon je prikazan na slici ispod:

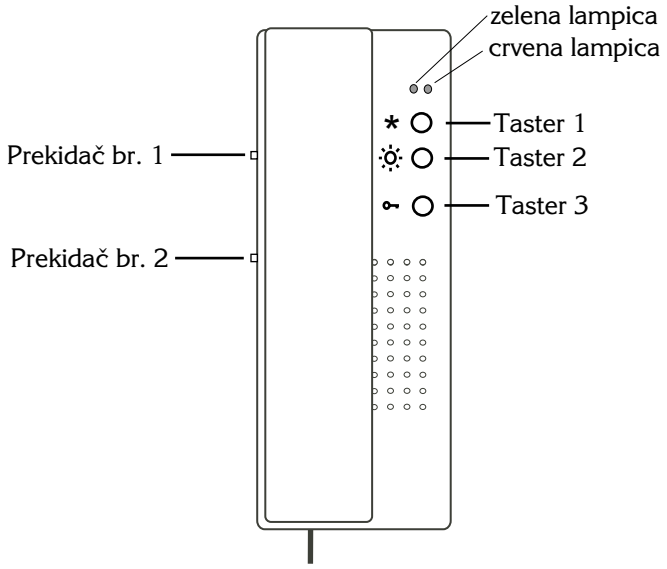

Vaš interfonski telefon ima sledeće mogućnosti:
1. Razgovor sa osobom na ulazu
2. Otključavanje ulaznih vrata
3. Uključenje svetla u hodniku zgrade
4. Isključenje zvona
5. Podešavanje jačine zvona
6. Izbor melodije zvona

1. Razgovor sa osobom na ulazu:
Kada Vas neko pozove sa ulaza Vaš telefon zvoni. Da biste razgovarali sa osobom na ulazu treba samo da podignete slušalicu i veza se uspostavlja. Ne treba da pritisnete ni jedan taster da biste razgovarali - samo podižete slušalicu. Kada završite razgovor, jednostavno spustite slušalicu i veza se prekida.

2. Otključavanje ulaznih vrata
Da biste otključali ulazna vrata Vašem gostu, potrebno je da samo jedan put pritisnete plavi taster na telefonu, tj. Taster 3 sa slike. Ovaj taster NE TREBA da držite pritisnutim duže vreme, dovoljno je da ga samo kratko pritisnete.

3. Uključenje svetla u hodniku
Ako u zgradi imate automat za svetlo, svetlo u hodniku možete, sada, da uključite iz svog stana. Potrebno je samo da jedan put kratko pritisnete Taster 2 sa slike i svetlo u hodniku će se upaliti. Ovo je veoma praktično kada noću izlazite iz stana i kada ne treba da tražite prekidač za svetlo u mračnom hodniku.

4. Isključenje zvona
Kada spavate ili kada odmarate i ne želite da Vas drugi uznemiravaju, možete da isključite zvono na Vašem interfonskom telefonu i on neće zvoniti. To se radi sasvim jednostavnom pomeranjem Prekidača 1 na dole. Dok je zvono isključeno svetli crvena lampica koja Vas upozorava da je zvono isključeno i da možete da ga uključite kada god to poželite pomeranjem Prekidača 1 na gore.

5. Podešavanje jačine zvona
Jačina zvona se podešava na sasvim jednostavan način pomeranjem Prekidača 2 sa slike. Pomeranjem ovog prekidača na dole smanjujete jačinu zvonjenja, a pomeranjem na gore pojačavate jačinu zvonjenja.

6. Izbor melodije zvona
a. Slušalica mora biti **spuštena,** a Prekidač 1 mora biti **u gornjem položaju**
b. Aktiviranje izbora melodija: Prekidač 1 premestite u roku od 2 sekunde iz **gornje** pozicije u **donju** poziciju i ponovo vratite u **gornju** poziciju
c. U roku od 3 sekunde **jednom kratko pritisnuti** Taster 1. Zelena i crvena lampica treba da svetle
d. Kada zasvetle obe lampice pritisnite Taster 3 i čućete prvu melodiju, ponovo ga pritisnite i čućete drugu melodiju i tako redom. Kada čujete melodiju koja Vam se najviše dopada, ne pritiskajte više ni jedan taster i sačekajte da se i crvena i zelena lampica ugase.

Za sve tehničke detalje možete se obratiti servisu koji je instalirao Vaš sistem.